

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO



Relé Térmico 23-32A 1NA+1NC

SRT3832

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Referencia		SRT3832		
Normativa		IEC 60947-4-1		
Compatible		Contactor SK132A10		
Características Eléctricas				
Rango de Regulación		23 - 32A		
tensión de Trabajo Ue		690 VAC		
tensión de Aislamiento Ui		690 VAC		
Frecuencia nominal (f)		50/60Hz		
protección de fallo de fase		Si		
Reinicio manual y automático		Si		
Compesacion de temperatura		2P		
Indicador de disparo				
Pulsador de Prueba y parada				
Clase de disparo		10A	SRT25,SRT38	
		10	SRT93	
instalación	Enchufable	Si		
	Independiente	Si (Base SMD36)		
categoría de Utilización		AC-15		DC-13
Circuito Auxiliar	Tensión nominal aislamiento Ui	500V	500V	500V
	Tensión nominal de trabajo Ue	230V	400V	230V
	Corriente de trabajo Ie	1.57A	0.9A	0.14A
Corriente térmica convencional	NA	5A	5A	5A
	NC	5A	5A	5A





RELES TERMICOS SRT

Indispensable en la instalación de equipamientos y maquinarias. El dispositivo Relé Steck detecta anomalías de la corriente eléctrica y suspende inmediatamente el funcionamiento del motor sin dañarlo, aumentando su tiempo de vida útil. Aplicado en circuitos AC 50/60 Hz, posee tensión de trabajo nominal hasta 690V con corriente de 0,1A a 630A.





DIMENSIONES



DIMENSIONES - SRT25

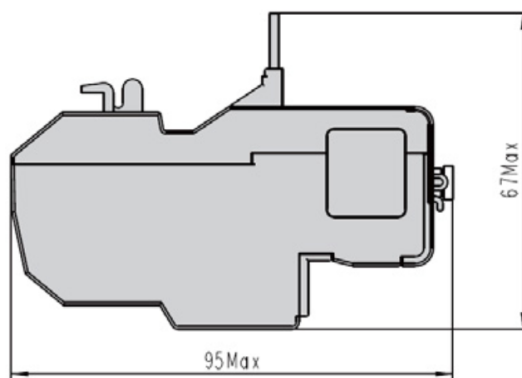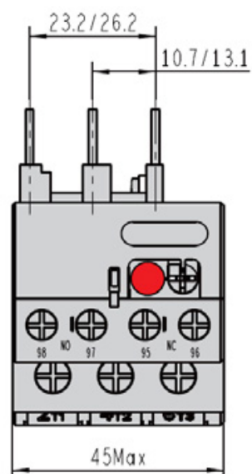

DIMENSIONES - SRT38

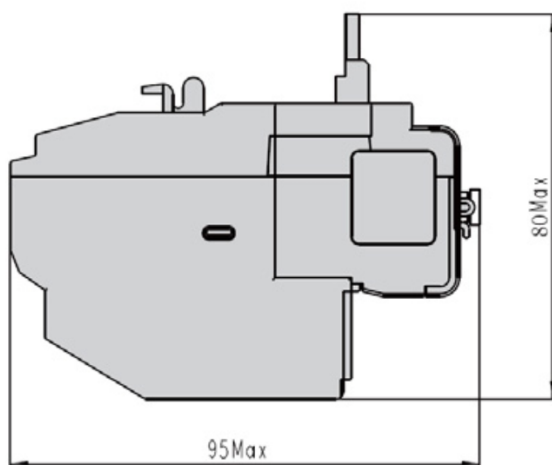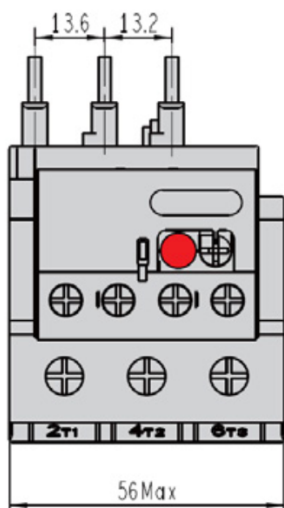

DIMENSIONES - SRT93

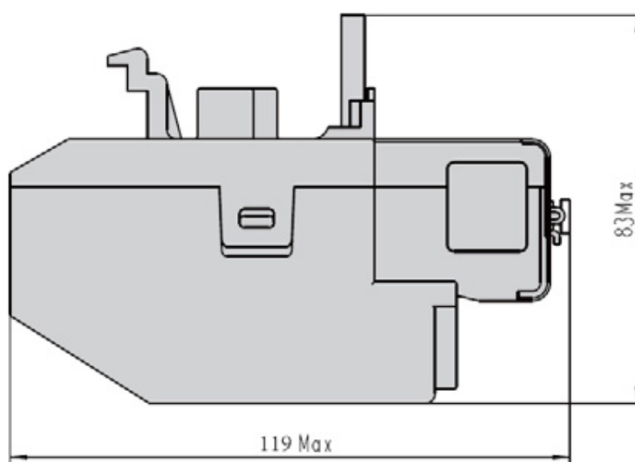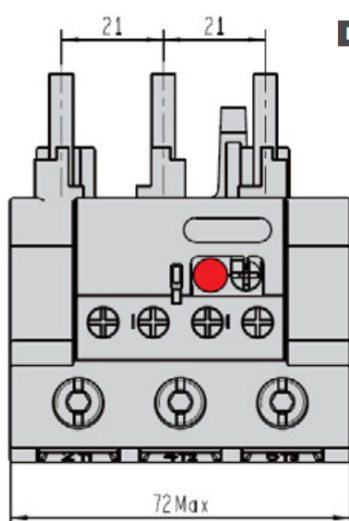

CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS DE DISPARO

FUNCIONES

Indicación de disparo

Cuando el relé dispara la abertura muestra el color naranja

Botón de ajuste de corriente

Tiene la función de ajustar la corriente del motor eléctrico

Botón de test

Simula el disparo del relé y prueba el funcionamiento de los contactos

Vara Conductora

Sirve para conectar el relé a los terminales principales del contactor

Botón RESET

Tipo de RESET

Girar para M: RESET manual

Girar para A: RESET automático

RESET manual

Esta opción es válida para RESET manual. Cuando el relé disparar (Indicación de disparo mostrando el color naranja), presione este botón para reiniciar el relé

Botón STOP

Los contactos NF son accionados, pero no afectan los contactos NA.

Cuando el botón STOP es presionado, el circuito de control es abierto y el motor es apagado

