
FICHA TECNICA

Accesorio ASGARD FIJA®

SDJP63, Palanca De Accionamiento Rotativo Con Prolongación- Frame 63

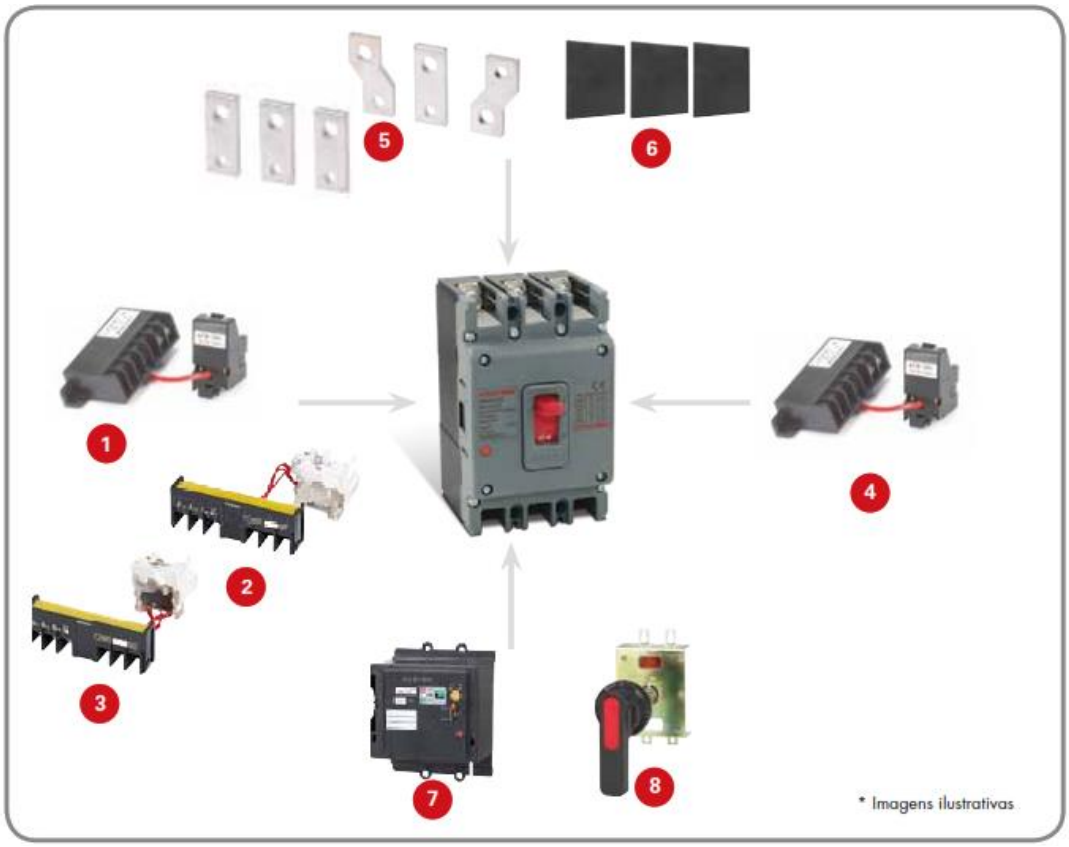


1 Bobina de mínima tensão	5 Terminais de conexão
2 Contato auxiliar	6 Isolador entre fases
3 Contato de alarme	7 Mecanismo de operação motorizado
4 Bobina de disparo	8 Alavanca de acionamento

Especificaciones Técnicas	
FRAME	63
Posiciones	OFF, ON y TRIP

Diagrama esquemático da alavanca de acionamento


INSTALAÇÃO

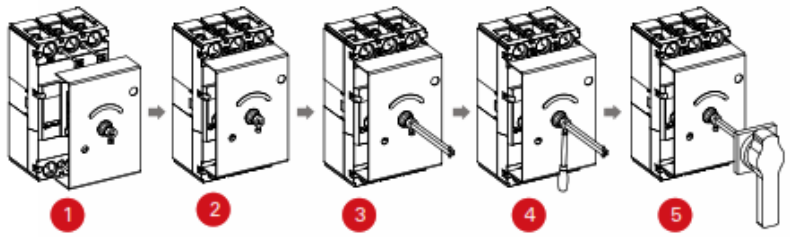

1. Alinhe com a direção de instalação da alavanca
2. Aperte os parafusos de montagem
3. Instale o parafuso alongado
4. Fixe o parafuso
5. Instale a alça alongada

Dimensões de instalação da alavanca de acionamento - manobra

Frame	A(mm)
63	65
100	65
250	65
400/ 630	95
800	95

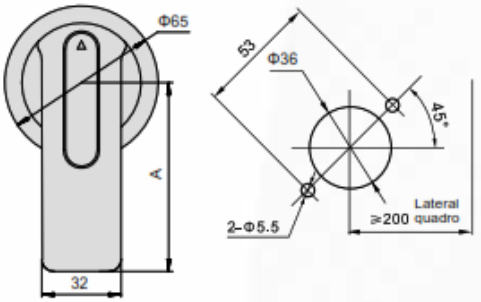

Dimensões de instalação da alavanca de acionamento

Frame	C	D	E	H	K
63	25	111	71	51	20
100	30	129	82	57	20
250	35	143	100	40	20
400/ 630	44	215	140	78	20
800	70	243	210	76	20

